

## Samling af sikkerhedsbøjler:

Styrbøjle og frontbøjle samles med 2 fingerskruer.


(Sørg for at kalechesiderne er monteret på frontbøjlen før samling).



## Fastgørelse af frontbøjle:

Frontbøjlen fastgøres til plastskallen med kraftig nylonstrop. Det er vigtigt, at frontbøjlen ligger direkte på plastskallen.

Nylonstrop strammes til og låses med velcro.

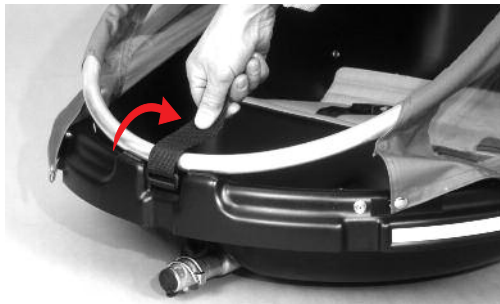

## Montage af hjul:

QR-akslen er forsynet med snaplås. Knappen i navet trykkes ind og navaksel monteres i akselhul.

## Demontage af hjul:

Knappen i navet trykkes ind, og hjulet rykkes forsigtigt ud mod skærmbasse til der lyder et klik. Hjulet skubbes tilbage mod inderaksel. Knappen på QR-akselen trykkes ind, og QR-akselen trækkes ud af hjulet, hvorefter hjulet kan fjernes.

**Vigtigt:** Undgå snavs i samlingen

