


Montage af kobling på cykel:

Koblingen monteres permanent på cyklens venstre bagstag længst muligt bagud.

Den store krog A monteres på underste bagstag.

Den lille krog B monteres på øverste bagstag. Den har fire forskellige positionsmuligheder alt efter cyklens steltype.

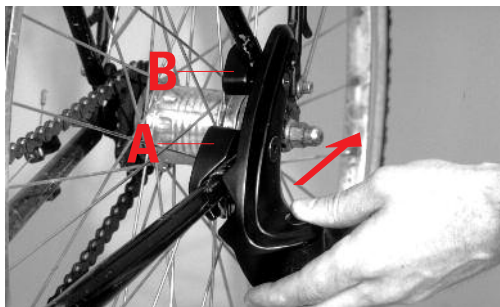

Der skal benyttes en 5 mm og en 4 mm sekskantnøgle til fastgørelse af beslaget.

Sørg for at kontrollere fastgørelsen jævnligt!



Montage af støttefod på koblingen:

Der er mulighed for at montere en støttefod på koblingen.